

**General Safety Instructions:**

READ SAFETY INSTRUCTIONS

**Servicing:**

These products are not customer serviceable TDK-Lambda UK LTD and their authorised agents only are permitted to carry out repairs.

**Critical Components:**

These products are not authorised for use as critical components in nuclear control systems, life support systems or equipment for use in hazardous environments without the express written approval of the Managing Director of TDK-Lambda EMEA.

**Product Usage:**

These products are designed for use within a host equipment which restricts access to authorised competent personnel.

This product is a component power supply and is only to be installed by qualified persons within other equipment and must be not operated as a stand alone product.

This product is for sale to business to business customers and can be obtained via distribution channels.  
It is not intended for sale to end users.

This product is a component power supply and does not fall within the scope of the EMC directive. Compliance with the EMC directive must be considered in the final installation. Please contact your local TDK-Lambda office.

**Environmental:**

These products are IPX0, and therefore chemicals/solvents, cleaning agents and other liquids must not be used.

**Environment:**

This power supply is a switch mode power supply for use in applications within a Pollution Degree 2, overvoltage category II environment. Material Group IIIb PCB's are used within it.

**Output Loading:**

The output power taken from the power supply must not exceed the rating stated on the power supply label, except as stated in the product limitations in this handbook.

**Input Parameters:**

This product must be operated within the input parameters stated in the product limitations in this handbook.

**End of Life Disposal:**

The unit contains components that require special disposal. Make sure that the unit is properly disposed of at the end of its service life and in accordance with local regulations.



RISK OF ELECTRIC SHOCK

**High Voltage Warning:**

Dangerous voltages are present within the power supply. The professional installer must protect service personnel from inadvertent contact with these dangerous voltages in the end equipment.

**WARNING:** When installed in a Class 1 end equipment, this product must be reliably earthed and professionally installed.

The (+) or (-) output(s) can be earthed or left floating.

The unit cover(s)/chassis (where applicable) must not be made user accessible.

The mains input connector is not acceptable for use as field wiring terminals.

For encased products, do not use mounting screws, which penetrate the unit more than; See drawings.

Internal fuses protect the unit and must not be replaced by the user. In case of internal defect, the unit must be returned to TDK-Lambda UK LTD or one of their authorised agents.

A suitable mechanical, electrical and fire enclosure must be provided by the end use equipment for mechanical, electric shock and fire hazard protection.

**Energy Hazards:**

The main output of this product is capable of providing hazardous energy (240VA). Final equipment manufacturers must provide protection to service personnel against inadvertent contact with the output terminals.

The unit cover/chassis, where applicable, is designed to protect skilled personnel from hazards. They must not be used as part of the external covers of any equipment where they may be accessible to operators, since under full load conditions, part or parts of the unit chassis may reach temperatures in excess of those considered safe for operator access.

DEUTSCH

**Allgemeine Sicherheitsvorschriften:**

LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

**Wartung:**

Diese Produkte können nicht durch den Kunden gewartet werden. Nur TDK-Lambda UK LTD. und deren zugelassene Vertriebshändler sind zur Durchführung von Reparaturen berechtigt.

**Kritische Komponenten:**

Diese Produkte sind nicht für die Verwendung als kritische Komponenten in nuklearen Kontrollsystmen, Lebenserhaltungssystemen oder Geräten in gefährlichen Umgebungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich und in Schriftform durch den Geschäftsführer von TDK-Lambda EMEA genehmigt wurde.

**Produktverwendung:**

Diese Produkte sind zur Verwendung innerhalb von Host-Anlagen gedacht, die einen auf das Fachpersonal beschränkten Zugang haben.

Dieses Produkt ist eine Stromversorgungs-Komponente und sie darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und sie darf NICHT als eigenständiges ("Stand-Alone") Gerät betrieben werden.

Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.

Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.

Dieses Produkt ist eine Stromversorgungsbaugruppe und sie fällt NICHT in den Bereich der EMV Direktive.

Die Konformität mit der EMV Richtlinie muss in der finalen Gesamtinstallation betrachtet werden.

Bitte kontaktieren Sie Ihr regionales TDK-Lambda Vertriebsbüro im Falle von Rückfragen.

**Umwelt:**

Diese Produkte sind IPX0, aus diesem Grund dürfen keine Chemikalien/Lösungsmittel, Reinigungsmittel und andere Flüssigkeiten verwendet werden.

**Umgebung:**

Dieses Netzteil ist ein Schaltnetzteil zur Verwendung in einer Umgebung mit einem Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II. Materialgruppe IIIb mit darin verwendeten PCBs.

**Ausgangsstrom:**

Der Ausgangsstrom des Netzteiles darf die Leistung, die auf dem Label des Netzteiles vermerkt ist, nur dann überschreiten, wenn dies in den Produktgrenzen dieses Handbuchs ausgezeichnet ist.

**Eingangsparameter:**

Dieses Produkt muss innerhalb der Eingangsparameter, die in den Produktgrenzen dieses Handbuchs angegeben sind, betrieben werden.

**Entsorgung am Ende der Betriebszeit:**

Das Gerät enthält Komponenten die unter Sondermüll fallen. Das Gerät muss am Ende der Betriebszeit ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den regionalen Bestimmungen entsorgt werden.

**GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG****Hochspannungswarnung:**

Innerhalb des Netzteiles gibt es gefährliche Spannungen. Der Elektroinstallateur muss das Wartungspersonal vor versehentlichem Kontakt mit den gefährlichen Spannungen im Endgerät schützen.

**WARNUNG!** Falls Sie unser Netzgerät in eine Anwendung mit Schutzklasse 1 eingebaut haben, stellen Sie sicher, dass es fachgerecht installiert und zuverlässig geerdet ist.

Die (+) oder (-) Ausgänge können geerdet werden oder unangeschlossen bleiben.

Die Abdeckung des Gerätes/das Gehäuse darf für den Benutzer nicht zugänglich sein.

Der Haupteingangsanschluss ist nicht für die Verwendung als Feldverdrahtungsanschluss geeignet.

Für ummantelte Produkte, verwenden Sie keine Schrauben, die das Gerät mehr als durchdringen; siehe Zeichnung. Eine interne Sicherung schützt das Gerät und darf durch den Benutzer nicht ausgetauscht werden. Im Fall von internen Defekten muss das Gerät an TDK-Lambda UK LTD oder einen der autorisierten Vertriebshändler zurückgeschickt werden.

Ein geeignetes mechanisches, elektrisches und brandgeschütztes Gehäuse muss als Schutz vor der Gefahr von mechanischen Risiken, Sturmschlägen und Brandschutz in dem Endgerät vorgesehen werden.

**Gefahren durch elektrische Energie:**

Von bestimmten Modulen kann je nach Einstellung der Ausgangsspannung gefährliche elektrische Energie ausgehen (240 VA). Die Endgerätehersteller müssen einen Schutz für Servicepersonal vor unbeabsichtigtem Kontakt mit den Ausgangsanschlüssen dieser Module vorsehen. Kann aufgrund der Einstellung gefährliche elektrische Energie auftreten, dürfen die Modulanschlüsse für den Benutzer nicht zugänglich sein.

Die Geräteabdeckung/das Gehäuse ist so entworfen, dass das Fachpersonal vor Gefahren geschützt wird. Sie dürfen nicht als Teil der externen Abdeckung für Geräte verwendet werden, die für den Betreiber zugänglich sein müssen, da Teile oder das gesamte Gerätegehäuse unter voller Auslastung übermäßige Temperaturen erreichen kann, die für den Zugang des Betreibers nicht mehr als sicher betrachtet werden.

FRANÇAIS

**Consignes générales de sécurité:**

LIRE LES CONSIGNES DE SECURITE

**Entretien:**

Ces produits ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Seuls, TDK-Lambda UK LTD et ses agents agréés sont autorisés à effectuer des réparations.

**Composants critiques:**

Ces produits ne doivent pas être utilisés en tant que composants critiques dans des systèmes de commande nucléaire, dans des systèmes de sauvetage ou dans des équipements utilisés dans des environnements dangereux, sans l'autorisation écrite expresse du directeur général de TDK-Lambda EMEA.

**Utilisation du produit:**

Ces produits sont conçus pour être utilisés dans un équipement hôte dont l'accès n'est autorisé qu'aux personnes compétentes.

Ce produit est une alimentation considérée comme un composant devant être installé par des personnes qualifiées, dans un autre équipement. Il ne doit pas être utilisé en tant que produit fini.

Ce produit est destiné à la vente entre entreprises et peut être obtenu via des canaux de distribution.

Il n'est pas prévu à la vente pour les particuliers.

Ce produit est une alimentation considérée comme un composant, il ne relève pas du champ d'application de la directive CEM. Le respect de la directive CEM doit être pris en compte dans l'installation finale. Veuillez contacter votre bureau TDK-Lambda le plus proche.

**Environnement:**

Ces produits sont IPX0, et donc on ne doit pas utiliser des produits chimiques/solvants, des produits de nettoyage et d'autres liquides.

**Environnement fonctionnel :**

Cette alimentation fonctionne en mode commutation pour utilisation dans des applications fonctionnant dans un environnement avec Degré de Pollution 2 et catégorie de surtension II. Elle utilise des cartes des circuits imprimés (PCB) de Groupe IIIb.

**Intensité soutirée:**

L'intensité soutirée de l'alimentation ne doit pas dépasser l'intensité nominale marquée sur la plaque signalétique, sauf indications contraires dans les limitations du produit décrit dans ce manuel.

**Paramètres d'entrée:**

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur des paramètres d'entrée indiqués dans les limitations du produit dans ce manuel.

**Elimination en fin de vie:**

L'alimentation contient des composants nécessitant des dispositions spéciales pour leur élimination. Vérifiez que cette alimentation est mise au rebut correctement en fin de vie utile et conformément aux réglementations locales en vigueur.



RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

**Attention-Danger haute tension:**

Des tensions dangereuses sont présentes dans l'alimentation. L'installateur doit protéger le personnel d'entretien contre un contact involontaire avec ces tensions dangereuses dans l'équipement final.

**AVERTISSEMENT:** Si ce produit est installé dans un équipement final de classe I, il doit être mis à la terre de manière fiable et installé par un professionnel averti.

Les sorties (+) ou (-) peuvent être raccordées à la terre ou laissées flottantes.

Le couvercle/châssis de l'alimentation ne doit pas être accessible à l'utilisateur. Le connecteur d'entrée d'alimentation principale ne doit pas être utilisé comme borne de raccordement.

N'utilisez pas de vis pénétrant dans le module sur une profondeur supérieure à :Voir dessins.

Un fusible interne protège le module et ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas de défaut interne, le module doit être renvoyé à TDK-Lambda UK LTD ou l'un de ses agents agréés.

Une enceinte appropriée doit être prévue par l'utilisateur final pour assurer la protection contre les chocs mécaniques, les chocs électriques et l'incendie.

#### **Energies dangereuses :**

Certains modules peuvent générer une énergie dangereuse (240 VA) selon le réglage de tension de sortie. Le fabricant de l'équipement final doit assurer la protection des techniciens d'entretien contre un contact involontaire avec les bornes de sortie de ces modules. Si une telle tension dangereuse risque de se produire, les bornes ou les connexions du module ne doivent pas être accessibles par l'utilisateur.

Le couvercle et le châssis du module sont conçus pour protéger des personnels expérimentés. Ils ne doivent pas être utilisés comme couvercles extérieurs d'un équipement, accessible aux opérateurs car en condition de puissance maximum, des parties du châssis peuvent atteindre des températures considérées comme dangereuses pour l'opérateur.

ITALIANO

**Norme generali di sicurezza:**

SI PREGA DI LEGGERE LE NORME DI SICUREZZA

**Manutenzione:**

Il cliente non può eseguire alcuna manutenzione su questi prodotti. L'esecuzione delle eventuali riparazioni è consentita solo a TDK-Lambda UK LTD e ai suoi agenti autorizzati.

**Componenti critici:**

Non si autorizza l'uso di questi prodotti come componenti critici all'interno di sistemi di controllo nucleari, sistemi necessari alla sopravvivenza o apparecchiature destinate all'impiego in ambienti pericolosi, senza l'esplicita approvazione scritta dell'Amministratore Delegato di TDK-Lambda EMEA.

**Uso dei prodotti:**

Questi prodotti sono progettati per l'uso all'interno di un'apparecchiatura ospite che limita l'accesso al solo personale competente e autorizzato.

Questo prodotto è da considerarsi come un alimentatore professionale componente e come tale deve essere installato da personale qualificato all'interno di altre apparecchiature e non può essere utilizzato come prodotto indipendente.

Questo prodotto non è inteso per la vendita al dettaglio o agli utilizzatori finali.

Questo alimentatore è da considerarsi come un componente e come tale non è assoggettato dagli scopi della direttiva EMC. Conformità alla direttiva EMC deve essere considerata nell'installazione finale di utilizzo. Gli uffici di TDK-Lambda Sas Succursale Italiana sono a vostra disposizione per ulteriori raggagli.

**Condizioni ambientali:**

Questi prodotti sono classificati come IPX0, dunque non devono essere utilizzati sostanze chimiche/solventi, prodotti per la pulizia o liquidi di altra natura.

**Ambiente:**

Questo prodotto è un alimentatore a commutazione, destinato all'uso in applicazioni rientranti in ambienti con le seguenti caratteristiche: Livello inquinamento 2, Categoria sovrattensione II. Questo prodotto contiene schede di circuiti stampati in materiali di Gruppo IIIb.

**Carico in uscita:**

La potenza in uscita ottenuta dall'alimentatore non deve superare la potenza nominale indicata sulla targhetta dell'alimentatore, fatto salvo dove indicato nei limiti per i prodotti specificati in questo manuale.

**Parametri di alimentazione:**

Questo prodotto deve essere utilizzato entro i parametri di alimentazione indicati nei limiti per il prodotto, specificati in questo manuale.

**Smaltimento:**

L'unità contiene componenti che richiedono procedure speciali di smaltimento. Accertarsi che l'unità venga smaltita in modo corretto al termine della vita utile e nel rispetto delle normative locali.



RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

**Avvertimento di alta tensione:**

All'interno dell'alimentatore sono presenti tensioni pericolose. Gli installatori professionali devono proteggere il personale di manutenzione dal rischio di contatto accidentale con queste tensioni pericolose all'interno dell'apparecchiatura finale.

**ATTENZIONE:** Se installato in un'attrezzatura di classe I, questo prodotto deve essere collegato a terra in modo affidabile ed installato in modo professionale.

Le uscite (+) o (-) possono essere messa a terra o lasciate isolate.

I coperchi/il telaio dell'unità non devono essere accessibili da parte dell'utente.

Il connettore dell'alimentazione principale non può essere utilizzato come terminale di collegamento di campo.

Non utilizzare viti che penetrano nell'unità per più di : Vedi disegni

Un fusibile interno protegge l'unità e non deve essere sostituito dall'utente. Nell'eventualità di un difetto interno, restituire l'unità a TDK-Lambda UK LTD o a uno dei suoi agenti autorizzati.

L'apparecchiatura finale deve includere una recinzione meccanica, elettrica e antincendio per proteggere dai pericoli di natura meccanica, dalle scosse elettriche e dai pericoli di incendio.

**Pericoli energetici:**

Alcuni moduli sono in grado di erogare energia pericolosa (240 VA) a seconda della tensione in uscita impostata. I produttori delle apparecchiature finali sono tenuti a proteggere il personale di manutenzione dal rischio di contatto accidentale con questi terminali dei moduli di uscita. Se impostati su livelli che non escludono l'erogazione di energia pericolosa, questi terminali o collegamenti non devono risultare accessibili da parte dell'utente.

Il coperchio/telaio dell'unità è realizzato per proteggere il personale esperto dai pericoli. Non deve essere usato come parte degli involucri esterni di qualsiasi apparecchiatura, se risulta accessibile da parte degli addetti, poiché è possibile che in condizioni di pieno carico una o più parti del telaio dell'unità giunga/giungano a temperature superiori ai limiti considerati sicuri per l'accesso da parte degli addetti.

ESPAÑOL

**Instrucciones generales de seguridad:****LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD****Servicio:**

Estos productos no pueden ser reparados por los clientes. TDK-Lambda UK LTD. y sus agentes autorizados son los únicos que pueden llevar a cabo las reparaciones.

**Componentes fundamentales:**

Estos productos no pueden ser utilizados como componentes fundamentales en sistemas de control nuclear, sistemas de soporte vital o equipos a utilizar en entornos peligrosos sin el consentimiento expreso por escrito del Director General de TDK-Lambda EMEA.

**Uso de los productos:**

Estos productos han sido diseñados para ser utilizados en un equipo central que restrinja el acceso al personal cualificado autorizado.

Este producto es una fuente de alimentación y sólo puede ser instalado por personal cualificado dentro de otros equipos y no debe ser tratado como un producto independiente. Este producto debe ser vendido entre empresas profesionales y solo puede obtenerse a través de los canales de distribución. No está destinado para la venta a usuarios finales.

Este producto es una fuente de alimentación y no se ve afectada por la directiva EMC. El cumplimiento de la directiva EMC se debe considerar en la instalación final. Por favor, póngase en contacto con su oficina local de TDK – Lambda.

**Medioambiental:**

Estos productos son IPX0 y, por tanto, no pueden utilizarse sustancias químicas/disolventes, agentes de limpieza ni otros líquidos.

**Medio ambiente:**

Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación de modo comutado a utilizar en aplicaciones dentro de un entorno con un Grado de contaminación 2 y una Categoría de sobretensión II. En él se utilizan policloruros de bifenilo del Grupo de materiales IIIb.

**Carga de salida:**

La potencia de salida tomada de la fuente de alimentación no puede sobrepasar el valor nominal indicado en la etiqueta de la fuente de alimentación, excepto en los casos indicados en las limitaciones del producto en este manual.

**Parámetros de entrada:**

Este producto debe ser utilizado dentro de los parámetros de entrada indicados en las limitaciones del producto en este manual.

**Desecho de la unidad:**

La unidad contiene componentes que deben ser desechados de una manera especial. Asegúrese de desechar correctamente la unidad al final de su vida útil y conforme a las normas locales vigentes.

**PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS****Advertencia de alta tensión:**

En esta fuente de alimentación hay tensiones peligrosas. El instalador profesional debe proteger al personal de servicio contra cualquier contacto accidental con estas tensiones peligrosas en el equipo final.

**ADVERTENCIA:** La instalación de este producto en un equipo de clase I la deben llevar a cabo profesionales y el producto debe estar conectado a tierra.

La salida o salidas (+) o (-) pueden conectarse a tierra o se las puede dejar flotando.

Debe impedirse el acceso de los usuarios a la cubierta o cubiertas y al chasis de la unidad.

El conector de entrada de la red no es apto para ser utilizado a modo de bornes de cableado de campo.

No utilice tornillos de montaje susceptibles de penetrar en la unidad más de: Ver dibujos.

Un fusible interno protege la unidad y este no debe ser nunca reemplazado por el usuario. En caso de existir algún defecto interno, la unidad debe ser enviada a TDK-Lambda UK LTD o a uno de sus agentes autorizados.

El equipo de uso final debe constituir un recinto de protección mecánica, eléctrica y contra incendios de protección mecánica, contra descargas eléctricas y contra el peligro de incendios.

**Peligros de energía:**

Algunos módulos pueden generar energía peligrosa (240VA) dependiendo de la configuración de la tensión de salida. Los fabricantes de equipos finales deben proteger al personal de servicio contra un contacto accidental con estos bornes de salida de los módulos. Si se configura de modo que pueda generarse energía peligrosa, hay que evitar que el usuario pueda acceder a los bornes o conexiones del módulo.

La cubierta/chasis de la unidad ha sido diseñada para que proteja a las personas cualificadas de los peligros. No deben ser utilizadas como parte de las cubiertas externas de cualquier equipo al que pueden acceder los operarios, ya que bajo unas condiciones de carga completa, la pieza o piezas del chasis de la unidad pueden alcanzar temperaturas superiores a las consideradas seguras para el acceso de los operarios.

PORTUGUÊS

**Instruções gerais de segurança:**

LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**Manutenção:**

Estes produtos não são poden ser submetidos a manutenção por parte do cliente. Apenas a TDK-Lambda UK LTD e os seus agentes autorizados têm permissão para realizar reparações.

**Componentes essenciais:**

Não é autorizada a utilização destes produtos como componentes essenciais de sistemas de controlo nuclear, sistemas de suporte de vida ou equipamento para utilização em ambientes perigosos sem a expressa autorização por escrito do Director-Geral da TDK-Lambda EMEA.

**Utilização do produto:**

Estes produtos foram concebidos para utilização dentro de um equipamento de alojamento que apenas permita o acesso a pessoal qualificado autorizado.

Este produto é uma alimentação considerado com um componente para ser instalado por pessoas qualificadas, em outros equipamentos. Não deve ser usado como um produto acabado.

Este produto é destinado para venda entre as empresas e pode ser obtido através de canais de distribuição.  
Não se destina à venda aos particulares.

Este produto é uma alimentação considerado com um componente, não é dentro do application âmbito da directiva CEM.

Conformidade com a directiva CEM devem ser considerados na instalação final.

Entre em contacto com seu escritório TDK-Lambda mais próximo.

**Ambiental:**

Estes produtos são IPX0 e, como tal, não se devem utilizar químicos/solventes, agentes de limpeza e outros líquidos.

**Ambiente:**

Esta fonte de alimentação é uma fonte de alimentação do modo de comutação para utilização em aplicações com um Nível de Poluição 2 e ambientes da categoria de sobretensão II. São utilizadas placas de circuitos impressos do grupo de materiais IIIb.

**Carga de saída:**

A potência de saída extraída da fonte de alimentação não deve exceder a classificação assinalada na etiqueta da fonte de alimentação, excepto quando indicado nas limitações do produto neste guia.

**Parâmetros de entrada:**

Este produto deve ser utilizado dentro dos parâmetros de entrada indicados nas limitações do produto neste guia.

**Eliminação no fim de vida:**

A unidade contém componentes que necessitam de procedimentos especiais de eliminação. Certifique-se de que a unidade é devidamente eliminada no fim da sua vida útil e que tal é feito em conformidade com os regulamentos locais.



RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

**Aviso de alta tensão:**

Estão presentes tensões perigosas dentro da fonte de alimentação. O profissional que realizar a instalação deve proteger o pessoal de assistência contra contactos inadvertidos com estas tensões perigosas do equipamento final.

**AVISO:** Quando instalado num equipamento de Classe I, este produto deve ser ligado à terra de forma fiável e instalado por um profissional.

As saídas (+) e (-) podem ser ligadas à terra ou deixadas soltas.

O chassis/cobertura(s) da unidade não deve estar acessível ao utilizador.

O conector de entrada de alimentação não deve ser utilizado como terminal de cablagens no local.

Não utilize parafusos de montagem, uma vez que estes penetrarão na unidade em mais do que: Veja os desenhos

Existe um fusível interno que protege a unidade e que não deve ser substituído pelo utilizador. Em caso de defeito interno, a unidade deve ser devolvida à TDK-Lambda UK LTD ou a um dos seus agentes autorizados.

O equipamento de utilização final deve fornecer um bastidor com protecção mecânica, eléctrica e contra incêndios adequada.

#### **Perigos de energia:**

Alguns módulos tem a capacidade de fornecer energia perigosa (240 VA), de acordo com a configuração da tensão de saída. O equipamento final do fabricante deve garantir que o pessoal de assistência está protegido contra contactos inadvertidos com estes terminais de saída do módulo. Se essa energia perigosa for produzida, as ligações e os terminais do módulo não devem ser acessíveis pelos utilizadores.

O chassis/cobertura da unidade está concebido de forma a proteger o pessoal especializado de perigos. Não devem ser utilizados como parte das coberturas externas de qualquer equipamento em que possam estar acessíveis aos operadores, uma vez que em condições de carga máxima, algumas peças do chassis da unidade podem atingir temperaturas superiores às consideradas seguras para o acesso do operador.

## **TDK-Lambda**

TDK-Lambda UK Ltd

Kingsley Avenue, Ilfracombe

Devon, EX34 8ES

Telephone - Sales and Service +44 (0)1271 856666

Head Office and Works +44 (0)1271 856600

Facsimile +44 (0)1271 864894

WEBSITE: [www.uk.tdk-lambda.com](http://www.uk.tdk-lambda.com)

# JWS 300·600 Series

## Instruction Manual

### BEFORE USING THE POWER SUPPLY UNIT

Pay attention to all warnings and cautions before using the unit. Incorrect usage could lead to an electrical shock, damage to the unit or a fire hazard.

### WARNING and CAUTION

- Do not modify nor remove cover.
- Do not touch the internal components, they may have high voltage or high temperature. You may get electrical shock or burned.
- When the unit is operating, keep your hands and face away from it; you may get injured by an accident.
- This power supply is primarily designed and manufactured to be used and enclosed in other equipment. Stick the WARNING label for users on the system equipment and describe the notice in the instruction manual.
- Never operate the unit under over current or shorted conditions for long time which could result in damage or insulation failure. There is no possibility for fire or burning.
- Confirm connections to input/output terminals are correct as indicated in the instruction manual.
- This power supply has a possibility that hazardous voltage may occur in output terminal depending on failure mode.

The outputs of these products must be earthed in the end use equipment to maintain SELV.

If the outputs are not earthed, they must be considered hazardous and must not be made user accessible.


### Note: CE MARKING

CE Marking, when applied to a product covered by this handbook indicates compliance with the low voltage directive (73/23/EEC) as modified by the CE Marking Directive (93/68/EEC) in that it is complies with EN60950.


DWG NO. : A162-04-01C		
APPD	CHK	DWG
M.TANE HURA 17 Jun. '05	HONOKA 16.Jun.'05	A.Kaga 16.Jun.'05

## 1. Front Panel Explanation

JWS300 Panel

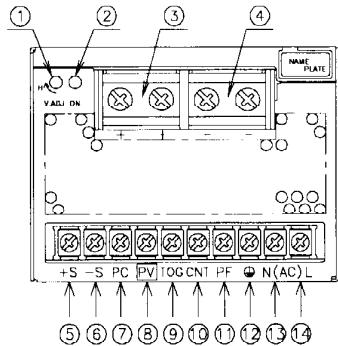

JWS600 Panel

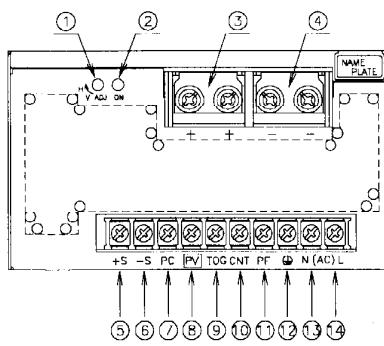

- (1) V.ADJ : Output voltage adjust trimmer  
(The output voltage rises when a trimmer is turned clockwise.)
- (2) ON : Output (Power On) indication LED  
(The indicator turns on when the power supply output is in normal operating condition.)
- (3) + : + Output terminal (M5 screw x 2)
- (4) - : - Output terminal (M5 screw x 2)
- (5) +S : Remote sensing terminal for + output  
(for remote sensing function which compensates for line drop between power supply terminals and load terminals.)
- (6) -S : Remote sensing terminal for - output  
(for remote sensing function which compensates for line drop between power supply terminals and load terminals.)
- (7) PC : Current balance terminal  
(for current balancing in parallel operation.)
- (8) PV : Output voltage external control terminal (Option)  
(for power supply output voltage control with an external voltage. No PV display for standard model.)
- (9) TOG : Ground for CNT and PF signal
- (10) CNT : ON/OFF control terminal  
(for power supply output on and off control with an external signal.)
- (11) PF : Power fail signal output terminal.  
(As the output voltage drops, "Power Fail" terminal will output "High".)
- (12)  $\ominus$  : Safety Earth (Frame ground)
- (13) AC input terminal N : Neutral line
- (14) AC input terminal L : Live Line (Fuse in line)


## 2. Terminal Connection Method

- Input must be off when making connection.
- Connect  $\ominus$  terminal to ground terminal of the equipment.
- The output load line and input line shall be separated and twisted to improve noise sensitivity.

JWS300 Panel Side (Common JWS600)


### ■ Basic connection (Local sensing)

Connect "+S" terminal to "+" terminal and "-S" terminal to "-" terminal with sensing wires. Connect "CNT" terminal to "TOG" terminal with the short piece.

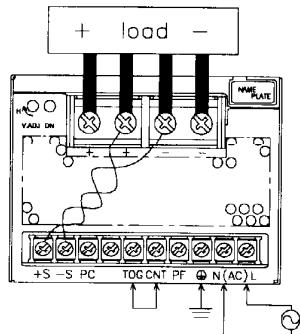

### ■ ON/OFF control required


Remove the short piece on "CNT" and "TOG" terminals. "TOG" terminal is ground for "CNT" terminal.

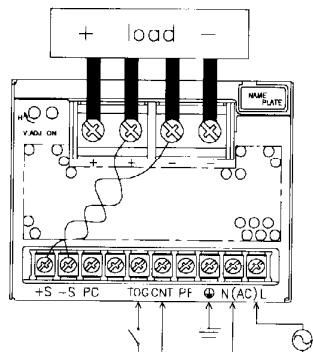

- Remote sensing lines shall be twisted or use shielded wire.
- Remote ON/OFF control lines shall be twisted or use shielded wire.
- Output current of each terminal pin must be less than 40A for JWS300. And must be less than 60A for JWS600.


### ■ Remote sensing required

Connect "+S" terminal to "+" terminal of load and "-S" terminal to "-" output terminal of load with wires. When remote sensing terminals are opened, output is shut down.

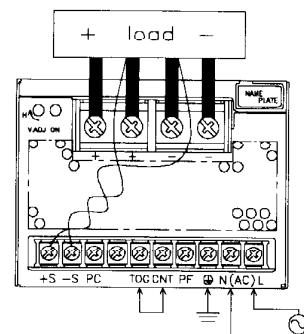

### ■ PF signal output required

Open collector method shown below shall be used. "TOG" terminal is ground for "PF" terminal.

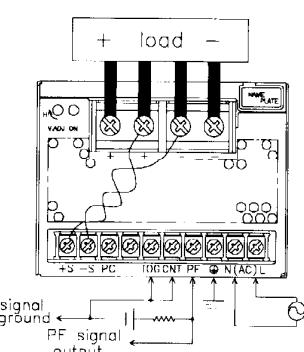

### 3. Functions and Precautions

#### 3-1. Input Voltage Range

Input voltage range is single phase 85 ~ 265VAC (47 ~ 63Hz) or 120 ~ 330VDC. Input voltage which is out of specification may cause unit damage.

#### 3-2. Output Voltage Range

V.ADJ trimmer on the front panel side can adjust the output voltage within the range. Output voltage range is within +20% ~ -10% of nominal output voltage (48V Output Model :  $\pm 10\%$ ). To turn the trimmer clockwise, the output voltage will be increased. Note over voltage protection (OVP) function may trigger if the output voltage is increased excessively.

#### 3-3. Over Voltage Protection (OVP)

The OVP function (Inverter shut down method, manual reset type) is provided. When OVP triggers, the output will be shut down. The input shall be removed for a few minutes, and then re-input for recovery of the output. OVP setting shall be fixed and not to be adjusted externally.

#### 3-4. Over Current Protection (OCP)


Constant current limiting, automatic recovery. OCP function operates when the output current exceeds 105% of maximum DC output current specification. The output will be automatically recovered when the overload condition is canceled. Inhibit to operate the unit under over current or shorted conditions for a long time, which could be result of damage.

#### 3-5. Over Temperature Protection (OTP)

Over temperature protection function is provided. When ambient or internal temperature rises abnormally, OTP will shut down the output. After shut down, first remove the input and cool it down before re-input.

#### 3-6. Low Output Detection Circuit

Low output detection circuit is provided. PF signal will turn "High" level to indicate the abnormal status when the output voltage becomes within 65 ~ 80% of rated value caused by either the drop or brown out of the input voltage or OCP, OVP and OTP function operation. The PF signal is insulated by a photo coupler. It uses the open collector method shown in below.

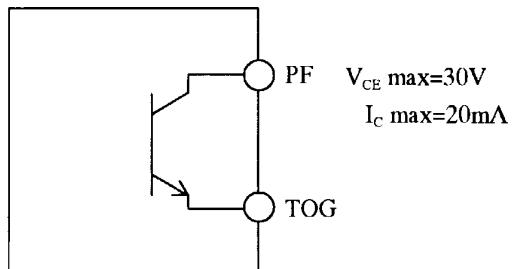


#### 3-7. Remote Sensing (+S, -S terminal)

This function compensates voltage drop of wiring from output terminals to load terminals. Connect "+S" terminal to "+" terminal of load and "-S" terminal to "-" terminal of load with sensing wires. The total line voltage drop (+ side line and - side line) shall be less than 0.3V. In case that sensing line is too long, it is necessary to put an electrolytic capacitor in following 3 placed;

- 1) Across the load terminal,
- 2) Between "+S" terminal and "+" terminal,
- 3) Between "-S" terminal and "-" terminal.

If remote sensing terminals are opened, the output will rise and OVP be triggered.

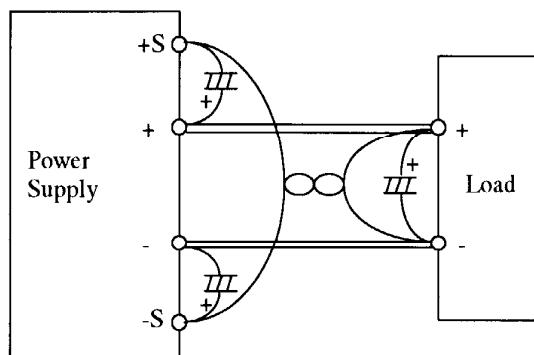

### 3-8. Remote ON/OFF Control


Remote ON/OFF control is provided.

Using this function, output on/off is allowed to control without input voltage on/off. The output is turned to ON when TOG and CNT terminals are shorted: the output is turned to OFF when these terminals are opened. When the function is not used, connect TOG and CNT terminals with short piece. The standards for this function are as follows.

- (1) TTL compatible. The maximum input voltage to CNT terminal is 12V, and the maximum allowable reverse voltage is -1V. The sink current of CNT terminal is 3.5mA.
- (2) A switch and relay or a transistor can be used as an ON/OFF switch.
- (3) This circuit is isolated from the input and output by a photocoupler. Connect TOG terminal to ground of control signal.


Control mode is shown below.

CNT Level for TOG Terminal	Output Condition
Short or L (0V ~ 0.8V)	ON
Open or H (2.4V ~ 12V)	OFF

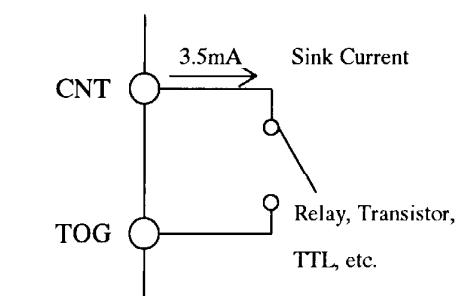

### 3-9. Output Ripple & Noise

The standard specification for maximum ripple value is measured according measurement circuit specified by EIAJ-RC9131. When Load lines are longer, ripple becomes larger. In this case, electrolytic capacitor, film capacitor, etc. might be necessary to use across the load terminal. The output ripple cannot be measured accurately if the probe ground lead of oscilloscope is too long.

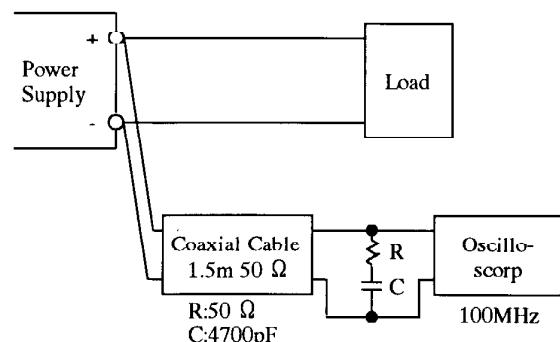


### 3-10. Parallel Operation

Current balancing function is provided. Either of operations mode (A) or (B) is possible. To attach PC to PC terminal and -S to -S terminal, the current balancing function activates and output current of each power supply is equivalently supplied to load. Wires to PC terminals shall be as short as possible and same length.


**(A) To Increase the Output Current**

1. Adjust the output voltage of each power supply to be same value within 1% or 100mV, whichever smaller.
2. Use same length and type of wires for all load lines.
3. Use the power supply with output current within 100% of all paralleled models.
4. Parallel operation possible until 5 units.

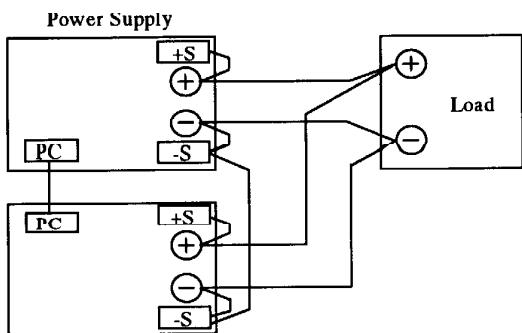

**(B) To Use as a Backup Power Supply**


1. Adjust the output voltage of each power supply to be same value.
2. Set power supply output voltage higher by the forward voltage drop of diode.
3. Use within the specifications for output voltage and output current.

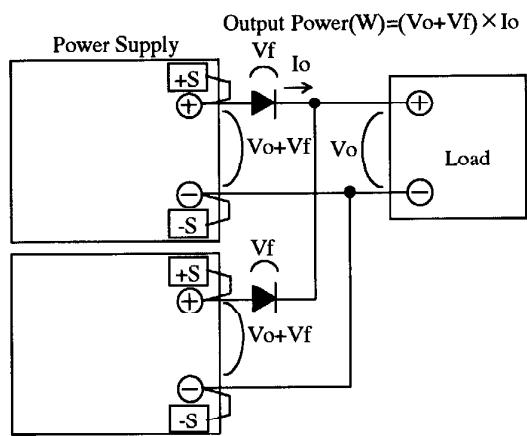


**3-11. Series Operation**

For series operation, either method (A) or (B) is possible.

**Method (A)**

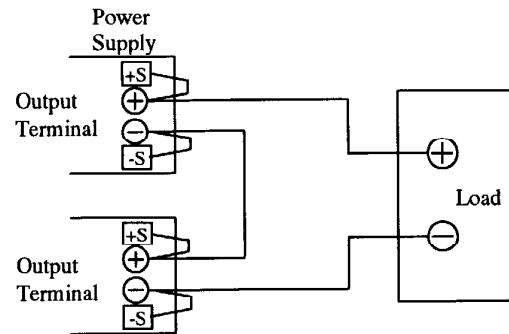


**Method (B)**

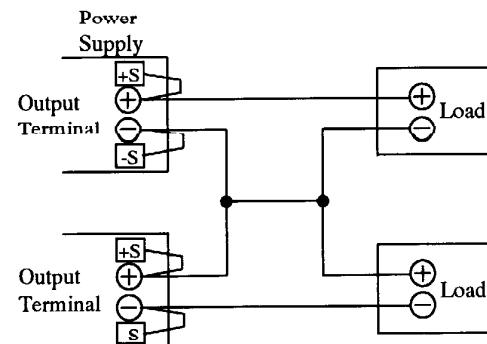

**3-12. Remote Programming**

Connecting a remote programming resistor such as a potentiometer between “+S” and “+” terminal, remote programming becomes possible to use. The rate of the change due to the remote programming resistor is 1V/kΩ. The output voltage range is +20% ~ -10% of the nominal output voltage (48V Output Model : ±10%).

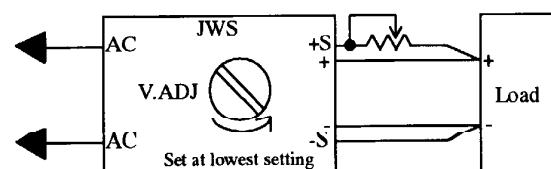


### 3-13. Output Voltage External Control


(OPTION)

Output voltage external control function is available as option with model name followed by /PV. Output voltage can be varied by applying an external voltage ( 1 ~ 6V ) to "PV" terminal and "-S" terminal. Note if an external voltage is not applied, there will be no output. And if the below connection method is attempted with the standard models internal components could be damaged. Please consider the following characteristics below when operating the unit.

#### Connection Method

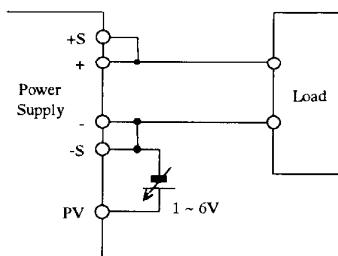


#### Output Voltage Linearity

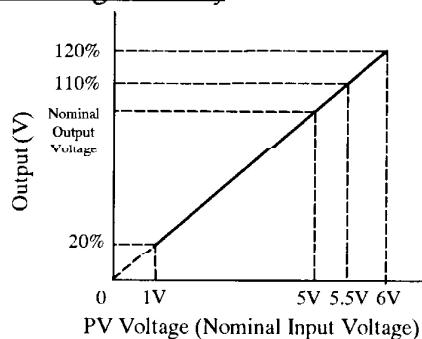

For 48V model only, spaces below must be followed. Limit output voltage variation range at 20% ~ 110%. At PV voltage variation 1V ~ 5.5V.

### Output Voltage Derating

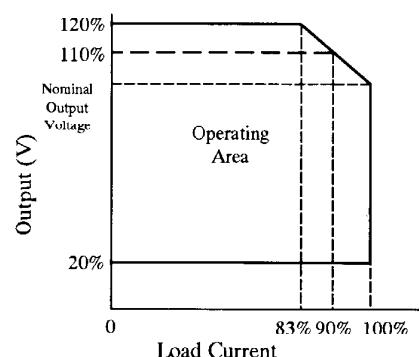

For 48V model only, Specs below must be followed. Limit maximum output voltage to 110% at 90% Load. Limit maximum output voltage to normal output voltage at 100% Load.


## 4. Isolation/Withstand Voltage

### 4-1. Isolation Test

Isolation resistance between output and FG (chassis) shall be more than 100MΩ at 500VDC and between output and control shall be more than 10MΩ at 100VDC. For safety operation, voltage setting of DC isolation tester must be done before the test. Ensure that it is fully discharged after the test.


#### Output ~ FG (chassis)

500VDC 100MΩ or more

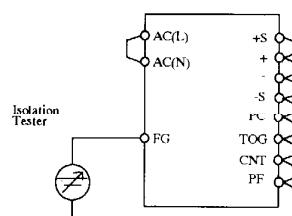

#### Output ~ Control

100VDC 10MΩ or more

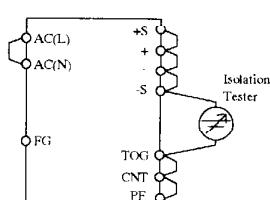

#### 4-2. Withstand Voltage


This series is designed to withstand 3.0kVAC between input and output, 2.0kVAC between input and FG (chassis), 500VAC between output and FG (chassis), and 100VAC between output and control terminal each for 1 minute. When testing withstand voltage, set current limit of withstand voltage test equipment at 20mA (Output-FG (chassis) and Output-Control : 100mA). The applied voltage must be gradually increased from zero to testing value and then gradually decreased for shut down. When timer is used, the power supply may be damaged by high impulse voltage at timer switch on and off. Connect input and output as follows.

**Input ~ FG (chassis) (solid line)**

2kVAC 1min. (20mA)


**Input ~ Output (dotted line)**

3kVAC 1min. (20mA)

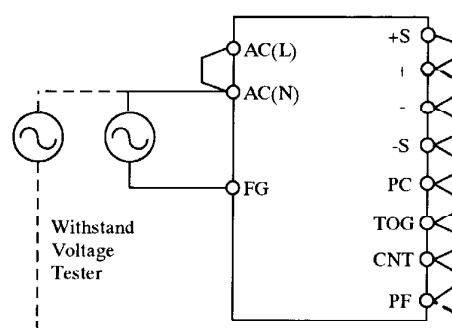


**Output ~ FG (chassis)**

500VAC 1min. (100mA)

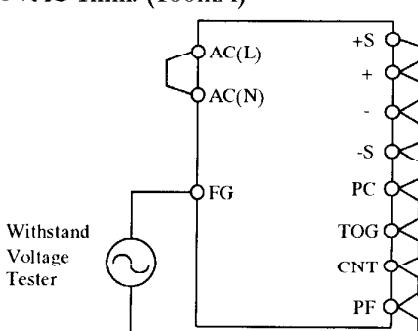

#### Output ~ Control

100VAC 1min. (100mA)

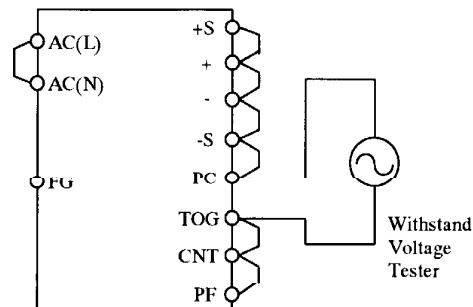

#### 5. Mounting Directions




##### 5-1. Output Derating according to the Mounting Directions

Recommended standard mounting method is (A). Method (B), (C) and (D) are also possible. Refer to the derating below.

(A) Standard  
Mounting

(B)



(C)

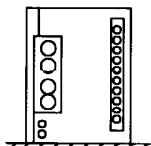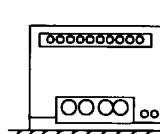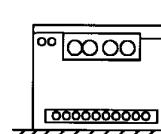

(D)


(E) Inhibit

(F) Inhibit

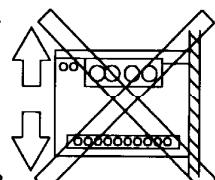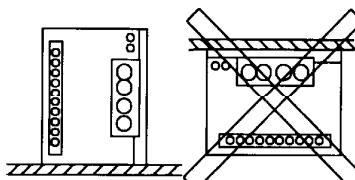


##### JWS300 Output Derating

Ta(°C)	LOAD(%)			
	A	B	C	D
-10 ~ +35	100	100	100	100
45	100	100	100	70
50	100	100	100	55
60	70	70	70	-
65	55	55	55	-


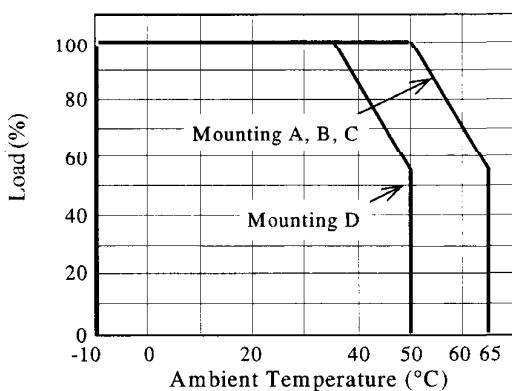


JWS600 Output Derating

Ta(°C)	LOAD(%)			
	A	B	C	D
-10 ~ +35	100	100	100	100
45	100	100	70	100
50	100	100	55	100
60	70	70	-	70
65	55	55	-	55

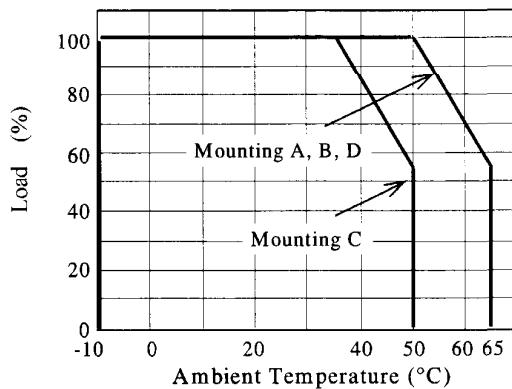

## 5-2. Mounting Method

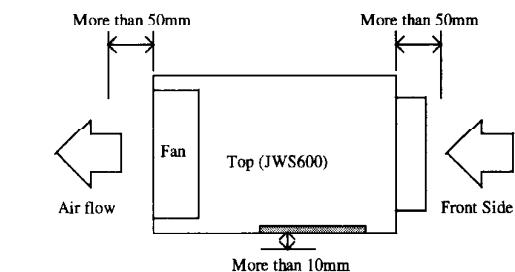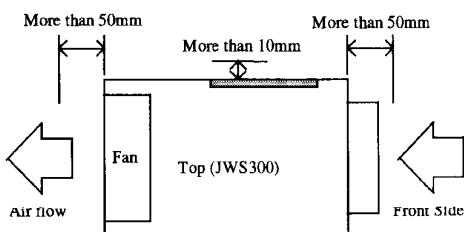

- (1) Forced air cooling type power supply. This power supply has ventilating holes on the front, back, and side panels. Keep these three areas freely as much as possible.
- (2) The maximum allowable penetration of mounting screw is 6mm.
- (3) Recommended torque for mounting screw : JWS300 600 (M4 screw) : 1.27 N·m ( 13.0 kgf·cm )

## 6. Wiring Method

- The output load line and input line shall be separated and twisted to improve noise sensitivity.
- The sensing lines shall be twisted and separated from the output lines.
- Use all lines as thick and short as possible to make lower impedance.
- Noise can be eliminated by attaching a capacitor to the load terminals.
- The output current of each output terminal is limited to 40A for JWS300. When it is more than 40A, use 2 terminals. And limited to 60A for JWS600. When it is more than 60A, use 2 terminals.
- For safety and EMI considerations, connect terminal to the mounting set ground terminal.
- Recommended torque for the terminal piece: Output terminal (M5 screw) : 2.50 N·m ( 25.5 kgf·cm )  
Input and signal terminal (M4 screw) : 1.27 N·m ( 13.0 kgf·cm )

- Recommended wire type  
(JWS300/508, JWS600/508) :  
Output terminal : AWG10-18(5.5-0.83mm<sup>2</sup>)  
Input and signal terminal : AWG12-22  
(3.5-0.3mm<sup>2</sup>)



## 7. External Fuse Rating

Refer to the following fuse rating when selecting the external fuses that are to be used on input line. Surge current flows when line turns on. Use slow-blow fuse or time-lug fuse. Do not use fast-blow fuse. Fuse rating is specified by in-rush current value at line turn-on. Do not select the fuse according to input current (rms.) values under the actual load condition.

JWS300 : 10A  
JWS600 : 20A

## 8. Fan life expectancy

The Fan-life has limitation. Therefore, periodic maintenance by exchanging the life-expired fan is required. The following figure shows the life of fan.

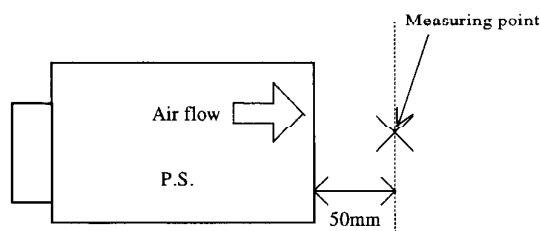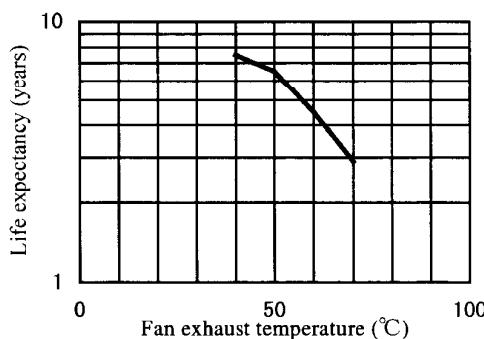

Measuring point of fan exhaust temperature.

## 9. Before concluding that the unit is at fault...

Before concluding that the unit is at fault, make the following checks.

- Check if the rated input voltage is connected.
- Check if the wiring of input and output is correct.
- Check if the wire material is not too thin.
- Check if the output voltage control (V.ADJ) is properly adjusted.
- If use function of the Remote ON/OFF control, Check if the Remote ON/OFF control connector is not opened.
- Check if the output current and output wattage dose not over specification.
- Audible noise can be heard during Dynamic-Load operation.
- Audible noise can be heard when input voltage waveform is not sinusoidal wave.

## 10. Notes

1. Overvoltage Category II
2. Radio Interference Suppression Test is not performed.

## 11. JWS300/508, JWS600/508

### UL508 Listed Condition

1. Surrounding Air Temperature : 40°C
2. Wire Requirement
  - Use min. 60°C or 60/75°C wire.
  - Use copper conductor only.
3. For use in a Pollution degree 2 environment only.
4. Indoor use only.